

BRUGSANVISNING

Køleskab KFM 305

INDHOLD

Advarsler og vigtige oplysninger	side	3
Installation	side	5
Forord	side	5
Placering	side	5
El-tilslutning	side	5
Rengøring	side	5
Omhængsling af dør	side	6
Brug	side	7
Betjeningspanel	side	7
Ibrugtagning - temperaturindstilling	side	7
N/S-kontakt (klimakontakt)	side	7
Køl af friske fødevarer	side	7
Flytbare hylder	side	8
Nedfrysning af madvarer og opbevaring af dybfrosne varer	side	8
Optøning	side	9
Isterninger	side	9
Afrimning	side	9
Vedligeholdelse	side	10
Regelmæssig rengøring	side	10
Afbrydelse	side	10
Indvendig belysning	side	10
Fejl og afhjælpning	side	10
Garanti	side	11

ADVARSLER OG VIGTIGE OPLYSNINGER

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, **hvis den pågældende skade skyldes** et eller flere af følgende forhold:

- At apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At apparatet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved senere transport, ved f.eks. flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Til lykke med Deres nye ATLAS-køleskab

Selv om køle- og fryseskabe jo er almindeligt kendte, bør De alligevel læse denne anvisning grundigt igennem, således at De sikrer Dem, at skabet bliver installeret og anvendt korrekt og ligeledes, at De instruerer alle brugere.

Af hensyn til produktsikkerhed har vi i indledningen til denne anvisning anført en række sikkerhedsregler, som alle brugere af køle- og fryseskabet bør indprente sig nøje.

Denne brugsanvisning skal følge med skabet ved evt. senere overdragelse til ny ejer. Tag derfor vare på den også efter, at De er blevet fortrolig med brugen, og gem iøvrigt også købsnotaen og eventuelle servicefakturaer.

Skabet er kun beregnet til almindeligt husholdningsbrug til indfrysning og opbevaring af fødevarer i egnet emballage.

Skabet må kun opstilles indendørs og er beregnet for en rumtemperatur mellem +16°C og +32°C.

Ved rumtemperatur koldere end +16°C vil varerne i frostrummet blive varmere end +18°C.

Sikkerhedsregler vedr. installation og brug af køle-fryseskabet

Udpakning

Kontrollér, at skabet er ubeskadiget.

Transportskader

Eventuelle transportskader skal anmeldes til Deres forhandler senest 1 uge efter modtagelsen.

Udskiftning og kassation

Hvis De kasserer et udtjent køleskab, fryseskab eller fryseboks, fjern da altid døren, inden skabet stilles til side eller køres væk. Dette forhindrer, at legende børn kan overraskes af iltmangel i skabet.

Skrotning

I kølekredsløbet og isoleringen på dette apparat findes ingen gasarter, der er skadelige for ozonlaget. Apparatet skal dog bortskaffes i henhold til de miljøbestemmelser, der er gældende i Deres område.

Opstilling

Skabet kan kun fungere, hvis der er sørget for luftcirkulation langs bagvæggen. Ventilationsarealet kan være delt i 2 dele. Det totale luftafgangsareal bør dog være mindst 200 cm².

Skabet skal rettes op, så det står lige og stabilt.

El-installation

Se dette afsnit i brugsanvisningen.

Vær opmærksom på, at tilledningen skal arrangeres således, at den ikke kan komme i klemme f.eks. under skabet.

Tip-sikring

Hvis skabet opstilles på et bord, i en niche eller på et andet skab, skal det fastgøres eller på anden måde sikres, således at det ikke kan vælte ned, når man belaster en åben dør.

Eksplodingsfare

Opbevar aldrig eksplosionsfarlige væsker i skabet, f.eks. gas til cigarettændere, benzin, æter el. lign.

Flasker

Opbevar aldrig flasker med drikkevarer i fryserummet. Væsker bliver meget hurtigt til is og flaskerne sprænges.

Spiritus med en alkoholprocent på 35% og derover, kan dog opbevares, forudsat at det opbevares længst fremme i skabet og holdes fri af frysehylderne.

Indtagelse af kolde fødevarer

Vær opmærksom på, at f.eks. flødeis er for kold at spise, når den lige er taget ud af skabet. Det kan give forfrysninger i mundens slimhinder. Vær ligeledes forsigtig med f.eks. en alt for kold snaps.

Opbevaringstid

Ved frysning og opbevaring af friske fødevarer bør De sætte Dem ind i de råd vedr. emballering og opbevaringstid, der er oplyst i div. frysebøger. Ved opbevaring af dybfrost bør den opbevaringstid, der er angivet på emballagen, ikke overskrides. Hvis frosne varer har været tøet op, bør de helst ikke fryses ned igen, men bør anvendes hurtigst muligt.

Bemærk

En temperaturforøgelse af de frosne fødevarer ved afrimning af fryseren kan forkorte opbevaringstiden.

Strømafbrydelse

Hvis der bliver strømafbrydelse, så lad være med at åbne døren til fryseren, så længe strømmen er afbrudt. Hvis fryseren er helt fyldt op, vil de frosne varer ikke blive påvirket af en kortvarig strømafbrydelse (6-8 timer). Frysevarer, som er frosset under det yderste lag, kan uden risiko fryses igen. Ellers anbefales det at anvende fødevarerne indenfor meget kort tid.

Ved bortrejse

Hvis De har skabet kørende under bortrejse, sørg da for, at nogen kontrollerer, at skabet kører. Lyn kan betvirke, at et eventuelt HFI-relæ afbryder for fryseskabet.

Ved bortrejse i længere tid, anbefales det at slukke for skabet, tømme og rengøre det og huske, at døren skal stå på klem for at undgå, at skabet mugner.

Vedr. afrimning

Der må ikke anvendes levende lys eller f.eks. en varmeblæser eller hårtørrer. Hvis der anvendes en gryde med varmt vand, må denne ikke berøre plastsider eller skabets bund. Frysevarerne skal isoleres under afrimningen, således at temperaturen stiger så lidt som muligt.

Se omtalen af afrimning senere i denne brugsanvisning.

Vedr. børnesikkerhed

Sørg for at instruere Deres børn om ikke at pille ved termostatknap eller at slukke for skabet. Generelt skal børn af sikkerhedsmæssige grunde instrueres om ikke at lege med husholdningsmaskiner og apparater.

Belysning

Hvis pæren skal udskiftes, husk da at slukke for stikkontakten. Pæren udskiftes med en pære af samme styrke, en såkaldt parfumelampe med E 14 gevind.

Reparation

Det er ikke tilladt at gøre indgreb i maskinen.

Reparation må kun foretages af vor autoriserede service (se afsnittet service).

Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor egen service organisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele.

INSTALLATION

Forord

Dette apparat har magnetisk dørlås. Hvis det skal erstatte en ældre model med smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at børn, der leger i nærheden af det kasserede køleskab, ikke kan risikere at blive spærret inde.

Placering

Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved anden form for varmekilde.

Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på 18°C - 43°C (klasse T); 18°C - 38°C (klasse ST); 16°C - 32°C (klasse N); 10°C - 32°C (klasse SN). **Deres apparats klasse er angivet på typeskiltet.**

Man skal sikre sig, at der ikke er noget, der kan forhindre en fri luftcirkulation ved skabets top, bagside og bund. For at opnå højest mulig ydelse af køleskabet, skal der være mindst 10 cm afstand mellem skabets top og et evt. overhængende køkkenelement, se Fig. 1-A.

Den bedste løsning er som vist i Fig. 1-B.

Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant (vandret).

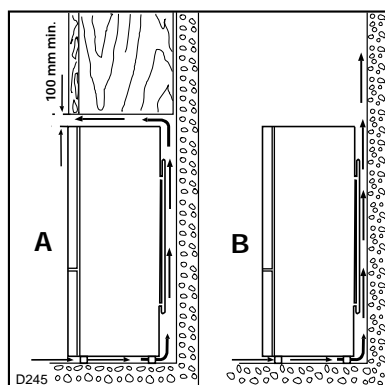


Fig. 1

El-tilslutning

Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til den spænding, der er angivet på skabets mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til stikkontakt eller afbryder i den faste installation.

De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes, når skabet tilsluttes.

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt. ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt ekstrabeskyttelse.

Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr. 87/308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af radiostøj.

Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et/en eksisterende køleskab/fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.

Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.

I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.

I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes til.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket \perp), hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes og så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet køleskabet.

Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en HFI-afbryder.



Dette apparat overholder følgende EF-direktiver:

- **73/23 EØF** af 19.2.73 (direktiv om lavspænding) og efterfølgende ændringer;
- **89/336 EØF** af 3.5.89 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer.

Rengøring

Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det indvendigt med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et nyt produkt. De må ikke bruge skurepulver eller andre midler, som kan ridse overfladen.

Omhængsling af dør

Strømtilførslen til skabet skal afbrydes, før følgende arbejde påbegyndes:

Fremgangsmåde:

Ventilationsgitteret forneden fjernes (D - Fig. 2).

Det nederste hængsel skrues af (E - Fig. 2).

Den nederste dør tages af det midterste hængsel.

Det midterste hængsel skrues af (se Fig. 4).

Den øverste dør tages af den øverste tap (A - Fig. 3).

Den øverste tap og underlagsskiven (A+B - Fig. 3) tages af det øverste hængsel (C) og sættes på igen på modsat side.

Den øverste dør sættes på igen.

Det midterste hængsel skrues på igen på modsat side.

Den nederste dør sættes på igen.

Det nederste hængsel (E - Fig. 2) skrues på igen på modsat side ved hjælp af de skruer, som blev skruet af før.

Afdækningen (F - Fig. 2) tages af ventilationsgitteret «D» ved at trykke afdækningen i pilens retning.

Afdækningen (G - Fig. 2), som følger med skabet, sættes i den ledige åbning på den modsatte side.

Ventilationsgitteret sættes på igen.

Dørene justeres ved at forskyde det midterste hængsel.

Håndtaget tages af og fastgøres på modsatte side.

Vær opmærksom på, at alle mellemlægsskiver og underlag monteres på samme steder igen.

Er den øverste dør efter omhængslingen ikke tilpasset korrekt til skabet, kan den justeres ved at forskyde hængslet. Hertil anvendes en 10 mm nøgle. Justeringen foregår som vist på billedet. Skruemøtrikken løsnes, døren justeres ved at trykke til højre eller venstre, og møtrikken fastspændes igen.

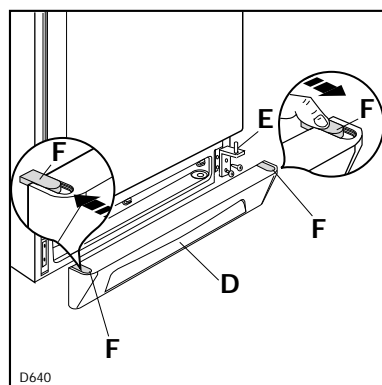


Fig. 2

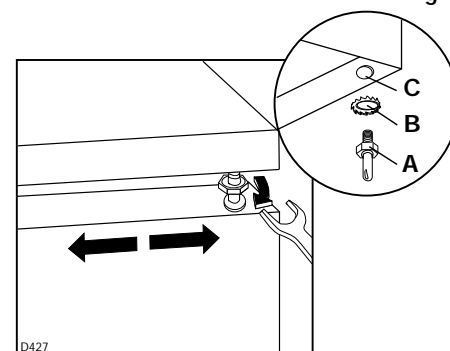


Fig. 3

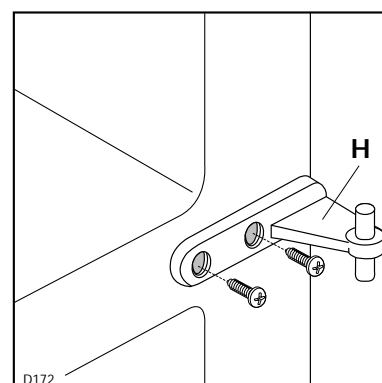


Fig. 4


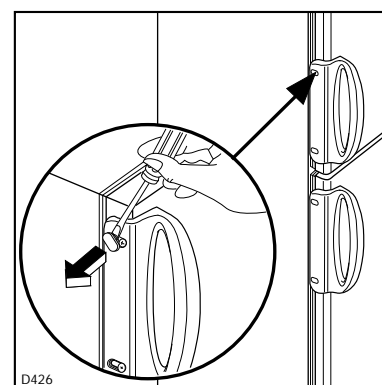


Fig. 5

BRUG

Betjeningspanel

- A - Kontrollampe for N/S-kontakt
- B - N/S-kontakt
- C - Kontrollampe for el-tilslutning
- D - Termostatknop (temperaturindstilling)

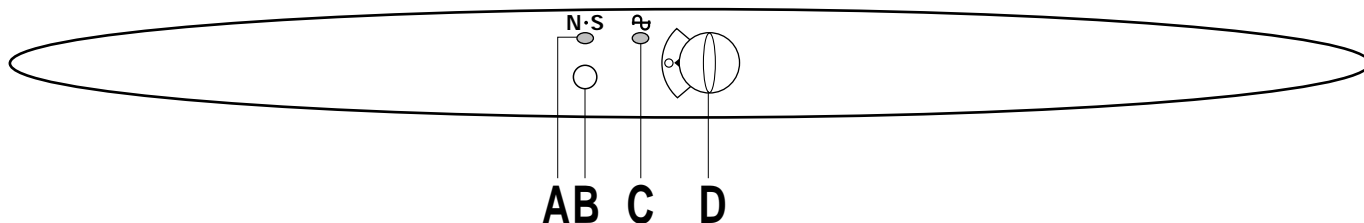

Ibrugtagning - temperaturindstilling

Efter tilslutning til strømnettet tændes den indvendige belysning, når døren åbnes. Kontrollampen for el-tilslutning lyser. Skabet kan nu tages i brug ved at dreje på termostatknappen (D). En indstilling i midten af skalaen er som regel velegnet.

Temperaturen reguleres automatisk og kan indstilles ved at dreje termostatknappen på følgende måde:

Til lavere tal - mindre koldt.

Til højere tal - koldere.

Ved indstilling af temperaturen skal man tage hensyn til, at skabets indvendige temperatur afhænger af følgende faktorer:

Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.

Hvor ofte døren åbnes.

Mængden af fødevarer i skabet.

Skabets placering.

Hvis termostatknappen stilles på højeste køleydelse, samtidig med at rumtemperaturen er høj, kan det medføre, at kompressoren arbejder uafbrudt, hvorved der dannes et rimlag på den bageste væg inde i skabet. I dette tilfælde bør termostatknappen derfor stilles på en lavere køleydelse, således at den automatiske afrimning kan fungere. Dette vil også give et lavere strømforbrug.

Skabet afbrydes ved at dreje termostatknappen til position «○».

N/S-kontakt (klimakontakt)

For at sikre korrekt funktion også ved lavere rumtemperaturer er skabet udstyret med en særlig klimakontakt på betjeningspanelet.

Ved en rumtemperatur på under +16°C skal denne kontakt drejes til (C) (hvorved den tilhørende kontrollampe «A» tændes).

Køl af friske fødevarer

For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.

Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares på en hvilken som helst hylde i køleskabet.

Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af køleskabet. Smør og ost: Bør lægges i en speciel lufttæt beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer for at udelukke så megen luft som muligt.

Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i køleskabets dør.

Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt): Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen, hvilket er det koldeste sted i køleskabet.

NB: Kød kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 1-2 døgn.

For at begrænse bakterievæksten i varm mad under kølingsperioden, er det bedre at stille mindre portioner mad til nedkøling i køleskabet end på køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da køleskabet er termostatstyret.

Maden skal først tildækkes, når den er nedkølet.

Advarsel

Opbevar aldrig eksplosionsfarlige væsker i skabet, f. eks. lighter gas, benzin, æter el. lign.

Flytbare hylder

Køleskabet har flere indvendige spor, så hyldehøjden kan justeres efter ønske.

For at udnytte pladsen bedre kan de forreste halve hylder placeres over de bageste.

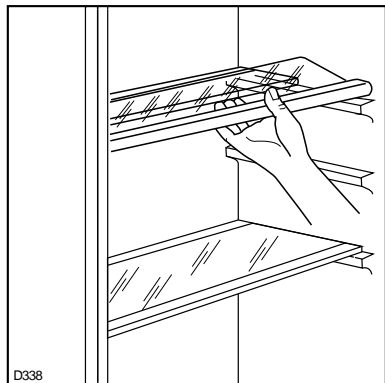



Fig. 6

Nedfrysning af madvarer og opbevaring af dybfrosne varer

Det 4-stjernede  fryseskab er beregnet til nedfrysning af ferske madvarer og til opbevaring af is og dybfrosne varer.

Nedfrysning af madvarer

Ved nedfrysning af madvarer er det ikke nødvendigt at ændre termostatknapens normale indstilling. Hvis De ønsker hurtig nedfrysning, skal termostatknapen stilles på højeste indstilling. Men hvis det medfører, at temperaturen i køleskabet falder til under 0°C, skal termostatknapen stilles på et lavere tal, således at der bliver mindre koldt.

Madvarer, der skal nedfryses, lægges i det øverste rum.

De bør kun nedfryse førsteklasses, friske og tilstrækkeligt rensede madvarer. Del madvarerne op i mindre portioner før nedfrysningen. Derved sker nedfrysningen hurtigere, og det bliver lettere at tage små portioner ud, uden at det er nødvendigt at optø større mængder.

Husk, at magert kød holder sig bedre og længere end fedtholdigt kød. Fedt- og saltholdigt kød har kortere holdbarhed.

Madvarerne skal indpakkes i lufttæt alu- eller plastfolie.

Nedfrysningskapaciteten på skabets typeskilt bør ikke overskrides.

Nedfrysningen varer ca. 24 timer. Under nedfrysningen bør De ikke lægge flere madvarer ind i fryseskabet.

Kulsyreholdige drikkevarer, lukkede flasker og varme madvarer må ikke lægges ind i fryseskabet.

Vi anbefaler Dem at notere nedfrysningsdatoen på emballagen eller på de dertil beregnede nedfrysnings-

kort på forsiden af frysekurvene (ved modeller, der er udstyret med disse), således at holdbarhedsdatoen ikke overskrides.

Det bør undgås, at madvarer, der nedfryses, kommer i berøring med madvarer, der allerede er dybfrosne, da der derved overføres varme til disse varer.

Hvis der sker strømafbrydelse, og madvarerne tør op, kan disse tilberedes straks og derefter igen nedfryses. Ved en kort strømafbrydelse på indtil 8 timer vil skabets isolering sørge for, at madvarerne ikke tør op.

Køleakkumulator

Dette apparat har en køleakkumulator.

Akkumulatoren lægges på de dertil beregnede holdere i det øverste nedfrysningsrum (se Fig. 7).

I tilfælde af strømafbrydelse vil køleakkumulatoren forøge nedfrysningsperioden med flere timer.

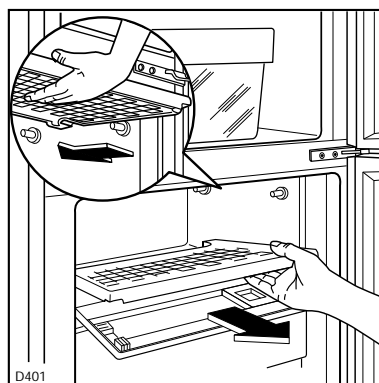


Fig. 7

Opbevaring af dybfrosne varer

Efter en længerevarende stilstand eller afbrydelse af skabet, skal termostatknapen stilles på højeste køleydelse, før madvarerne lægges ind. Efter ca. 2 timer kan madvarerne, som skal nedfryses, lægges ind, og termostatknapen kan drejes tilbage til en stilling i midten af skalaen.

De bør sikre Dem, at allerede dybfrosne varer er blevet opbevaret korrekt i butikken, og at transporttiden fra butikken og hjem til fryseskabet bliver så kort som mulig.

Holdbarhedsdatoen på emballagen bør ikke overskrides.

I tilfælde af strømafbrydelse skal døren til fryseskabet holdes lukket. De dybfrosne varer fordærves ikke, hvis der er tale om en kortere afbrydelse (6-8 timer), og skabet er fyldt. Hvis det ikke er tilfældet, skal de dybfrosne varer anvendes i løbet af kort tid.

Optøning

Dybfrost eller frosne fødevarer kan optøes i køleskabet, eller ved stuetemperatur, afhængigt af hvor lang tid, man har til sin rådighed til optøningen. Mindre stykker kan endog tilberedes direkte, uden forudgående optøning, man må bare huske, at tilberedningstiden i så fald vil blive forlænget.

Isterninger

Skabet har to isterningebakker, som kan fyldes med drikkevand og sættes ind i fryserummet. De bør ikke bruge metalredskaber til at tage isterningerne ud.

Afrimning

Rimlaget på køleelementerne afrimes automatisk, hver gang kompressoren stopper. Smeltevandet løber ud gennem en smeltevandsrende), som leder det ned i en lille plastskål på bagsiden af skabet, hvor det derefter fordamper.

Det anbefales at rense afløbshullet i midten af smeltevandsrenden med jævne mellemrum for at undgå, at smeltevandet løber over. Brug den rensepind, der allerede befinder sig i afløbshullet.

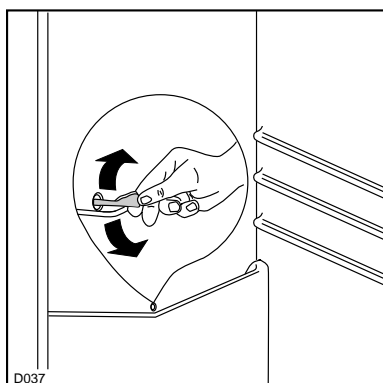


Fig. 8

Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4 mm, skal det skrubes af med plastskraberen. Det er ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage madvarerne ud.

Der må aldrig anvendes metalgenstande til at skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige skader på skabet.

Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende måde:

Stil termostatknappen på «O», eller træk stikproppen ud af stikkontakten.

Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og læg dem på et koldt sted.

Lad døren stå åben, og placér plastskraberen som vist på billedet, således at smeltevandet kan løbe ned i en skål, som De har placeret under.

Når afrimningen er færdig, tørres rummet grundigt.

Termostatknappen stilles på den ønskede indstilling, eller stikproppen stikkes igen i stikkontakten.

Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer lægges tilbage i fryseskabet.

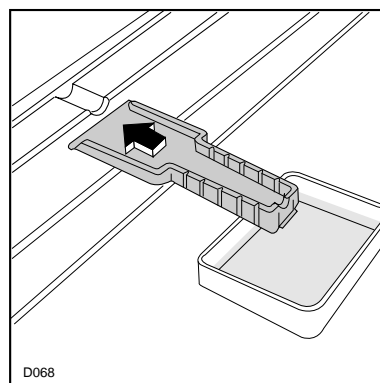


Fig. 9

Vigtigt

En temperaturstigning i de frosne madvarer under afrimningen kan forkorte opbevaringstiden.

VEDLIGEHOOLDSE

Før hver rengøring skal stikproppen altid trækkes ud af stikkontakten.

Regelmæssig rengøring

Skabet rengøres indvendigt med lunkent vand og natron.

Kabinettet rengøres med et egnet poleringsmiddel.

Skabets kondensator og kompressor rengøres med en børste eller med støvsuger. Det er hensigtsmæssigt for skabets drift og medfører energibesparelse.

Afbrydelse

Når skabet skal afbrydes, gøres følgende:

Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.

Alle madvarer tages ud af skabet.

Skabet afrimes, og de indvendige flader og tilbehør rengøres.

Døren(e) skal stå åben for at sikre en god luftcirkulation i skabet og for at undgå, at der dannes ubehagelig lugt.

Indvendig belysning

El-pæren til indvendig belysning i køleskabet kan let nås gennem åbningen i lampeafdækningen. Hvis lampen ikke lyser, når døren åbnes, bør De først kontrollere, om pæren er skruet korrekt i.

Hvis det er tilfældet, skal el-pæren udskiftes.

FEJL OG AFHJÆLPNING

Hvis der på et tidspunkt skulle opstå en fejl på skabet, kan De først kontrollere følgende:

Sidder stikproppen korrekt i stikkontakten?

Er strømtilførslen afbrudt?

Er termostatknapen indstillet på korrekt position?

Skabet vibrerer eller støjer:

Står skabet for tæt på vægge eller køkkenelementer?

Vibrerer kølerørsledningerne?

Vand på bunden af køleskabet:

Er afløbshullet til smeltevand tilstoppet?

Hvis De ikke har afhjulpet fejlen efter denne kontrol, beder vi Dem kontakte vor serviceorganisation.

Når De tilkalder service, er det vigtigt, at De opgiver modelbetegnelse og serienummer, som findes på typeskiltet (nederst til venstre inde i skabet) eller på garantibeviset.

GARANTI

1 år fra den dokumenterede købsdato (gem købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejds løn.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

Forbehold

Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Service, der er autoriseret serviceorgan.

Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service. Kontrollér derfor punkterne i afsnittet: Hvis noget ikke virker.

Model

Prod. nr.

Serie nr.

Electrolux landsdækkende kørende service:

Servicecentre	betjener postnumrene	Telefonnr.
København Roskildevej 527 2605 Brøndby	1000-2799	43 43 74 00
Nordsjælland Lundtoftegårdsvej 99 2800 Lyngby	2800-3699 3800-4099	42 88 15 88
Bornholm Baggårdsvej 3 3790 Hasle	3700-3799	53 96 48 58
Vest-/Sydsjælland Ågade 2 4700 Næstved	4100-4999	55 77 15 88
Fyn Middelfartvej 129 5200 Odense V	5000-5999	66 16 98 98
Syddjylland Smedegade 9 6000 Kolding	6000-6899 7000-7399	75 52 01 33
Midtjylland Ny Banegårdsgade 45 8000 Århus C	6900-6999 7400-7699 7800-7899 8000-8999	86 19 16 55
Nordjylland Gugvej 91 9210 Aalborg SØ	7700-7799 7900-7999 9000-9999	98 14 93 11

ATLAS